


## 附件三：HDBaseT 板卡 POC 开关说明


出厂默认关闭 POC 供电功能，如需要打开 POC 供电功能搭配 HDBaseT 网传使用，按照如下操作：

如图，没打开 POC 功能前，板卡内的 4 个拨动开关是这样：

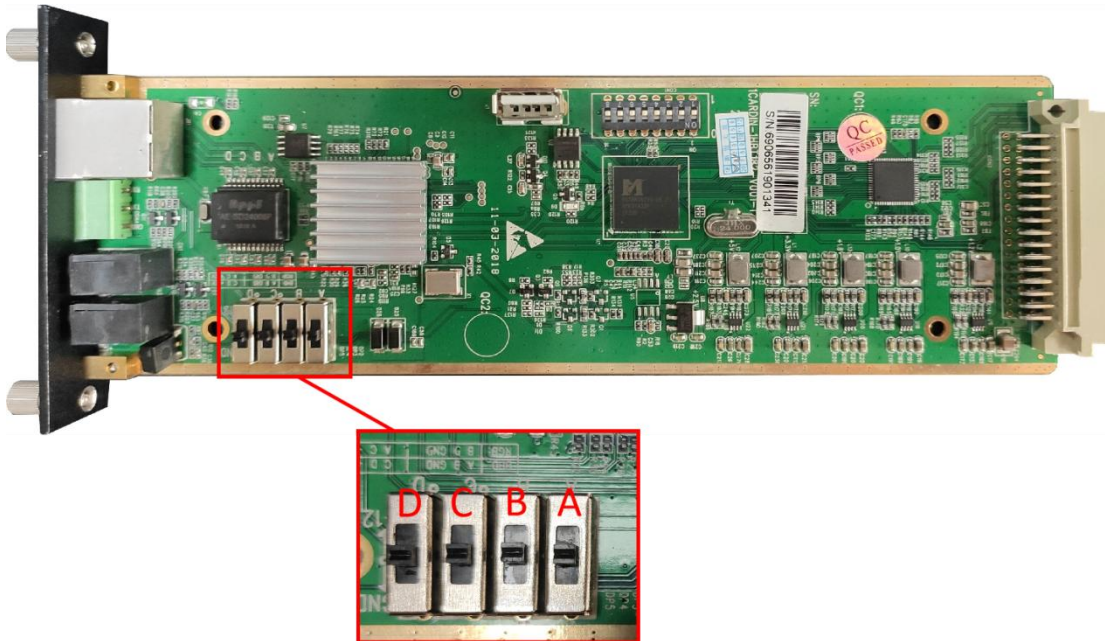

如上所示 A,B,C,D 四个拨动开关拨到中间位置，即关闭 POC 供电！

如下图，打开 POC 功能后，板卡内的 4 个拨动开关是这样：

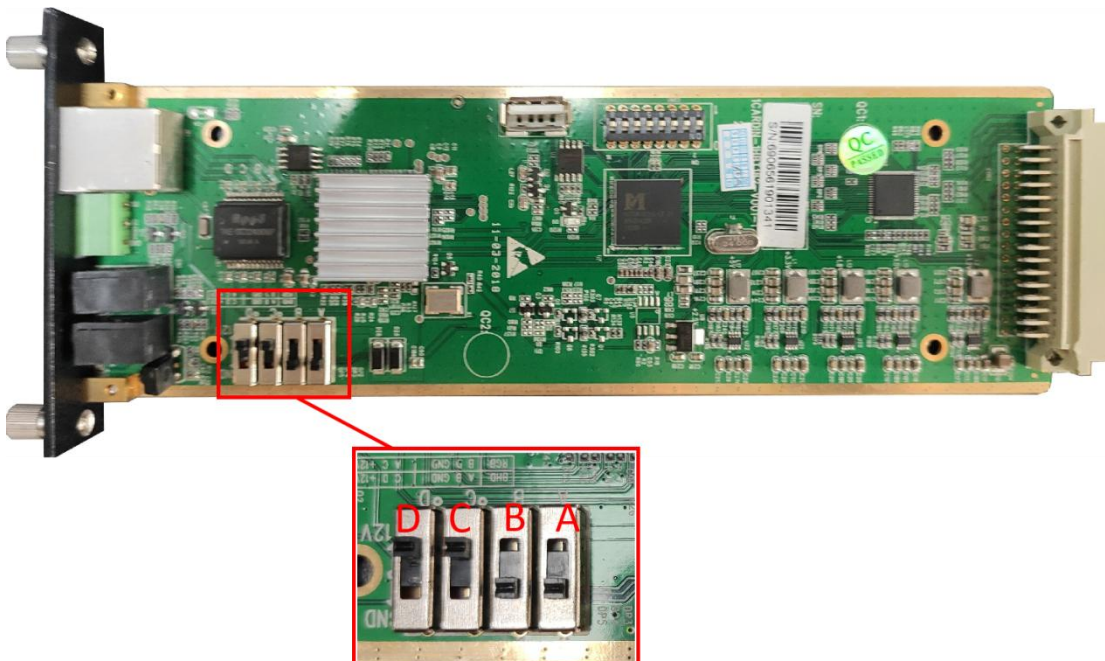

如上图所示 A,B,C,D 四个拨动开关，A B 往板卡外拨、C D 往板卡内拨，即打开 POC 供电！